Bedienteil SK-LCD Button – Kurzanleitung für Benutzer

Kurzanleitung für Benutzer des Trikdis-Bedienteils SK-LCD Button mit Drucktasten und Display für die Alarmzentrale FLEXi SP3: Display und Tasten, Scharf- und Unscharfschalten, Modus Nacht und Modus Anwesend, Benutzercodes, Zonen-Bypass, Notrufe, Helligkeit und Lautstärke, die Symbole auf dem Display.



Ausgabe: 2026-11-17
Immer aktuelle Webversion: https://trikdis.at/trikdis-flexi-tastatur-sk-lcd-taste-kurzanleitung-fuer-benutzer

Inhalt

1. Übersicht über das Bedienteil

2. Alarmanlage scharf / unscharf schalten

- 2.1 SCHARFSCHALTUNG der Alarmanlage (beim Verlassen)
- 2.2 UNSCHARFSCHALTUNG der Alarmanlage
- 2.3 Modus NACHT / SLEEP
- 2.4 Modus ANWESEND / STAY

3. Codes anlegen, ändern und löschen

- 3.1 Neuen Code eingeben / vorhandenen Code ändern
- 3.2 Benutzercode löschen

4. Zonen-Bypass (BYPASS)

- 4.1 Bypass aktivieren
- 4.2 Bypass aufheben

5. Notrufe, Brandmelder zurücksetzen

- 5.1 Notruf senden
- 5.2 Brand- (Rauch-)melder zurücksetzen

6. Helligkeit und Lautstärke einstellen

- 6.1 Helligkeit der Tasten
- 6.2 Helligkeit des LCD-Displays
- 6.3 Lautstärke der Tasten
- 6.4 Standby-Beleuchtung ausschalten

7. Bedeutung der Symbole

8. Sicherheitshinweise

Siehe auch

1. Übersicht über das Bedienteil

Die Zahlen in der Abbildung kennzeichnen die Anzeigen und Tasten des Bedienteils:

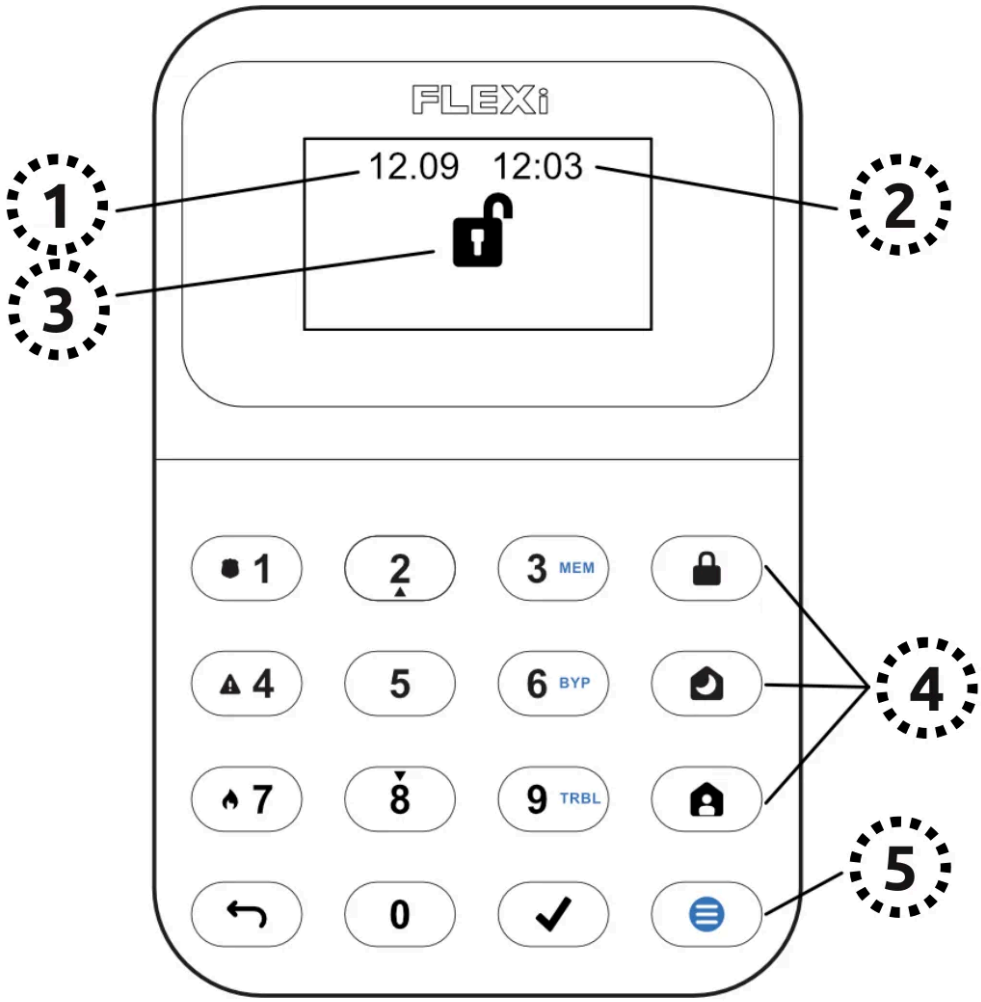


Abbildung 1. Übersicht der Funktionen

1. **Datum**
2. **Uhrzeit**
3. **Zustandsanzeige des Bereichs (der Partition)**
4. **Tasten zur Partitionssteuerung**
5. **Menütaste**

Trikdis SK-LCD Button-Tastatur

2. Alarmanlage scharf / unscharf schalten

2.1 SCHARFSCHALTUNG der Alarmanlage (beim Verlassen)

1. Vergewissern Sie sich, dass keine Zone offen (verletzt) ist.
2. Drücken Sie die Taste [🔒].

3. Geben Sie den Benutzercode ein.
4. Wählen Sie den Bereich aus.
5. Drücken Sie die Taste [✓].
6. Verlassen Sie den Bereich innerhalb der Verzögerungszeit.

Ist das System scharf geschaltet, erscheint auf dem Display das Symbol 

.

2.2 UNSCHARFSCHALTUNG der Alarmanlage

1. Geben Sie den Benutzercode ein.
2. Wählen Sie den Bereich aus.
3. Drücken Sie die Taste [✓].

Ist das System unscharf geschaltet, erscheint auf dem Display das Symbol 

.

2.3 Modus NACHT / SLEEP

Die Außenhaut des Gebäudes ist geschützt, im Inneren können Sie sich frei bewegen. Das Öffnen einer Tür oder eines Fensters löst Alarm aus.

1. Drücken Sie die Taste [ ].
2. Geben Sie den Benutzercode ein.
3. Wählen Sie den Bereich aus.
4. Drücken Sie die Taste [✓].
5. Die Scharfschaltung im Modus NACHT ist sofort aktiv.

Ist die Scharfschaltung im Modus NACHT aktiv, erscheint auf dem Display das Symbol 

.

2.4 Modus ANWESEND / STAY

Beim Betreten gibt es eine Verzögerung. Im Inneren können Sie sich frei bewegen.

1. Drücken Sie die Taste [ ].
2. Geben Sie den Benutzercode ein.
3. Wählen Sie den Bereich aus.
4. Drücken Sie die Taste [✓].
5. Die Scharfschaltung im Modus ANWESEND ist sofort aktiv.

Ist die Scharfschaltung im Modus ANWESEND aktiv, erscheint auf dem Display das Symbol .

Um den Zustand eines Bereichs zu wechseln, genügen der Benutzercode und die Auswahl des gewünschten Bereichs. Um eingegebene Befehle zu löschen, drücken Sie die Taste [ ].

3. Codes anlegen, ändern und löschen

3.1 Neuen Code eingeben / vorhandenen Code ändern

So geben Sie einen neuen Benutzercode ein oder ändern einen vorhandenen:

1. Drücken Sie [ ] und danach die Taste [**0**]
2. Geben Sie den Mastercode ein (ab Werk: 1234)
3. Geben Sie die zweistellige Benutzernummer ein (z. B. 02)
4. Geben Sie den neuen Code zweimal ein
5. Wählen Sie die Bereiche aus, die dem Benutzer zugeordnet sind
6. Drücken Sie die Taste [ ].

Zum Verlassen drücken Sie erneut die Taste [ ].

Hinweis

- Die Nummer des Mastercodes: [01]
- Die Codes bestehen aus 4 Ziffern.

3.2 Benutzercode löschen

So löschen Sie einen Benutzercode:

1. Drücken Sie [ ] und danach die Taste [**0**]
2. Geben Sie den *Mastercode* ein
3. Geben Sie die zweistellige Benutzernummer ein (z. B. 02)
4. Drücken Sie die Taste [ ]. (Es ertönt ein Bestätigungston.)
6. Drücken Sie die Taste [ ].

Zum Verlassen drücken Sie erneut die Taste [ ].

4. Zonen-Bypass (BYPASS)

Eine überbrückte Zone (BYPASS) löst keinen Alarm aus; das System lässt sich auch ohne sie scharf schalten.

4.1 Bypass aktivieren

So überbrücken Sie eine oder mehrere Zonen:

1. Drücken Sie [ ] und danach die Taste [**6**]
2. Geben Sie den Benutzercode ein.
3. Geben Sie die zweistellige Nummer der Zonen ein – auch mehrere nacheinander, z. B. 05 und danach 11.
4. Drücken Sie die Taste [ ]. (Gibt es eine überbrückte Zone, erscheint auf dem Display das Symbol  .)

4.2 Bypass aufheben

Wiederholen Sie die Schritte zum Aktivieren.

5. Notrufe, Brandmelder zurücksetzen

5.1 Notruf senden

- **Polizei** – halten Sie die Taste [**1**] 3 Sekunden lang gedrückt
- **Medizinische Hilfe** – halten Sie die Taste [**4**] 3 Sekunden lang gedrückt
- **Feuerwehr** – halten Sie die Taste [**7**] 3 Sekunden lang gedrückt

Hinweis: funktioniert nur mit einem aktiven Überwachungsvertrag (Aufschaltung auf eine Leitstelle).

5.2 Brand- (Rauch-)melder zurücksetzen

Nach einem Brand- oder Rauchalarm müssen die Melder am Bedienteil zurückgesetzt werden:

- Halten Sie die Taste [ ] 3 Sekunden lang gedrückt

Hinweis: Brand- und / oder Rauchmelder setzen sich nach einem Alarm nicht automatisch zurück. Sie müssen manuell zurückgesetzt werden.

6. Helligkeit und Lautstärke einstellen

Die Helligkeit des Bedienteils und die Lautstärke der Tasten stellen Sie im Menü wie folgt ein.

6.1 Helligkeit der Tasten

So stellen Sie die Stärke der Tastenbeleuchtung ein:

1. Drücken Sie [ ] und danach die Tasten [**5**] und [**3**]

2. Stellen Sie die Helligkeit mit den Tasten [**2**] / [**8**] ein
3. Speichern mit [ ], Verlassen mit [ ]

6.2 Helligkeit des LCD-Displays

So stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ein:

1. Drücken Sie [ ] und danach die Tasten [**5**] und [**2**]
2. Stellen Sie die Helligkeit mit den Tasten [**2**] / [**8**] ein
3. Speichern mit [ ], Verlassen mit [ ]

6.3 Lautstärke der Tasten

So stellen Sie die Lautstärke des Tons ein, der beim Drücken einer Taste zu hören ist:

1. Drücken Sie [ ] und danach die Tasten [**5**] und [**1**]
2. Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten [**2**] / [**8**] ein
3. Speichern mit [ ], Verlassen mit [ ]

6.4 Standby-Beleuchtung ausschalten

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob die Hintergrundbeleuchtung des Bedienteils auch dann leuchtet, wenn das Gerät in den Standby-Modus wechselt (also eine Zeit lang keine Taste gedrückt wurde).

1. Drücken Sie [ ] und danach die Tasten [**5**] und [**4**].
2. Mit der Taste [1] legen Sie fest, dass die Hintergrundbeleuchtung auch im Standby-Modus leuchtet, mit der Taste [2], dass sie dann erlischt.
3. Speichern mit [ ], Verlassen mit [ ].



7. Bedeutung der Symbole

Die Symbole auf dem Display und ihre Bedeutung:

Symbol	Bedeutung
	**Zentrale nicht verbunden**
	**Partition 1 scharf**

Symbol	Bedeutung
	**Partition 4 unscharf**
	**Partition 2 im Modus Anwesend**
	**Partition 3 im Modus Nacht**
	**Taste MENÜ**
	**Funktionstaste ENTER**
	**Partition**
	**Alarm**
	**Feuer**
	**Benutzercode**
	**Benutzer**
	**Eintritt/Austritt**
	**Offene Zone**

Symbol	Bedeutung
	**Bypass**
	**Speicher**
	**Störung**
	**Liste der Systemstörungen**
	**Störung Netzspannung**
	**Störung Akku**
	**Überstrom AUX**
	**Uhrzeit nicht eingestellt**
	**Überstrom Sirene**
	**Sirene fehlt**
	**Störung Brandmeldeschleife**
	**Liste der Netzwerkstörungen**
	**Störung Leitstelle 1**
	**Störung Cloud-Verbindung**

Symbol	Bedeutung
	**Störung SIM-Karte**
	**Störung PIN der SIM-Karte**
	**Störung Mobilfunknetz der SIM-Karte**
	**Störung WLAN**
	**Störung RS485-Schnittstelle**
	**Störung SIM-Karte 2**
	**Störung LAN**
	**Niedriger Batteriestand Funkgerät**
	**Störung Stromversorgung**
	**Störung Sirene**
	**Sabotagestörung**
	**Störung Antimasking**
	**Störung Funk**
	**Störung Erweiterungsmodul**

Symbol	Bedeutung
	**Einstellungen**
	**Lautstärke**
	**LCD-Helligkeit**
	**Helligkeit des Bedienteils**
	**Standby-Beleuchtung O-Ein / I-Aus**
	**Info**

Das Bedienteil SK-LCD Button verwaltet 64 Zonen und 8 Bereiche (Partitionen). Die Bereiche können einzelnen Bedienteilen zugeordnet werden; das Bedienteil zeigt dann nur den Zustand der zugeordneten Bereiche an. Diese Funktion ist ab der Firmware-Version FW:SP3_xxx4_0121 der Alarmzentrale verfügbar.

8. Sicherheitshinweise

Figyelem!

Az elektromosság veszélyes! Személyi sérülést vagy HALÁLT, valamint anyagi kárt okozhat!

A telepítés során elektromos berendezéssel történik munkavégzés, amit az érvényes erős- és gyengeáramú rendelkezések betartásával kell kivitelezni!

A garancia (jótállás) érvényesítésének is feltétele, hogy az eszközt szakképzett személy telepítse az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó előírások betartásával és az elektromos berendezések biztonságos üzemeltetésére vonatkozó hatályos előírásokat követve.

- Das Bedienteil darf nur von einer Fachkraft installiert und gewartet werden.
- Nicht vom Hersteller genehmigte Änderungen, Umbauten oder Reparaturen führen zum Verlust der Garantie.
- Beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften: Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll – geben Sie das ausgediente Gerät als Elektronikschrott ab.

Siehe auch

- FLEXi SP3 Benutzeranleitung – Bedienung des Systems, die App Protegus 2 und die Störungsmeldungen.
- Anleitung zur Alarmzentrale FLEXi SP3 – Anschluss und Einstellung der Bedienteile (für Errichter).

Passende Produkte

Trikdis SK-LCD Button-Tastatur | **Trikdis FLEXi SP3 Ethernet Smart Alarmanlage Panel**

Urheberrecht

Diese Anleitung wurde von trikdis.hu und mobilamb.eu erstellt. Text, Aufbau, eigene Abbildungen und Ergänzungen sind unser geistiges Eigentum und urheberrechtlich geschützt. Ohne unsere Erlaubnis darf sie weder ganz noch teilweise kopiert, verbreitet oder auf einer anderen Website veröffentlicht werden. Für die Installation und Nutzung des Produkts darfst du sie frei herunterladen und ausdrucken.

Die Namen und Logos Trikdis und Protegus sind Marken der UAB Trikdis.

Immer aktuelle Version dieser Anleitung: https://trikdis.at/trikdis-flexi-tastatur-sk-lcd-taste-kurzanleitung-fuer-benutzer