Bedienteil SK-LED Button – Kurzanleitung für Benutzer

Kurzanleitung für Benutzer des Trikdis-Tastenbedienteils SK-LED Button für die Alarmzentrale FLEXi SP3: die Anzeigen des Bedienteils, Scharf- und Unscharfschalten, Nacht- und Anwesenheitsmodus, Benutzercodes, Zonen-Bypass, Notrufe, Helligkeit und Lautstärke.



Ausgabe: 2026-11-17
Immer aktuelle Webversion: https://trikdis.at/trikdis-flexi-keypad-sk-led-button-kurzanleitung

Inhalt

1. Übersicht über das Bedienteil

2. Alarmanlage scharf- / unscharfschalten

- 2.1 Alarmanlage (beim Verlassen) SCHARFSCHALTEN
- 2.2 Alarmanlage UNSCHARFSCHALTEN
- 2.3 NACHT- / SLEEP-Modus
- 2.4 ANWESENHEITS- / STAY-Modus

3. Codes anlegen, ändern, löschen

- 3.1 Neuen Code eingeben / bestehenden ändern
- 3.2 Benutzercode löschen

4. Zonen-Bypass (BYPASS)

- 4.1 Bypass aktivieren
- 4.2 Bypass aufheben

5. Notruf, Rauchmelder zurücksetzen

- 5.1 Notruf senden
- 5.2 Brand- (Rauch-) Melder zurücksetzen

6. Einstellungen für Helligkeit und Lautstärke

- 6.1 Helligkeit der Tasten
- 6.2 Helligkeit der LEDs
- 6.3 Lautstärke der Tasten
- 6.4 Beleuchtung im Bereitschaftsmodus ausschalten

7. Sicherheitshinweise

Siehe auch

1. Übersicht über das Bedienteil

Die Anzeigen und Tasten des Bedienteils sind in der Abbildung mit Zahlen gekennzeichnet:

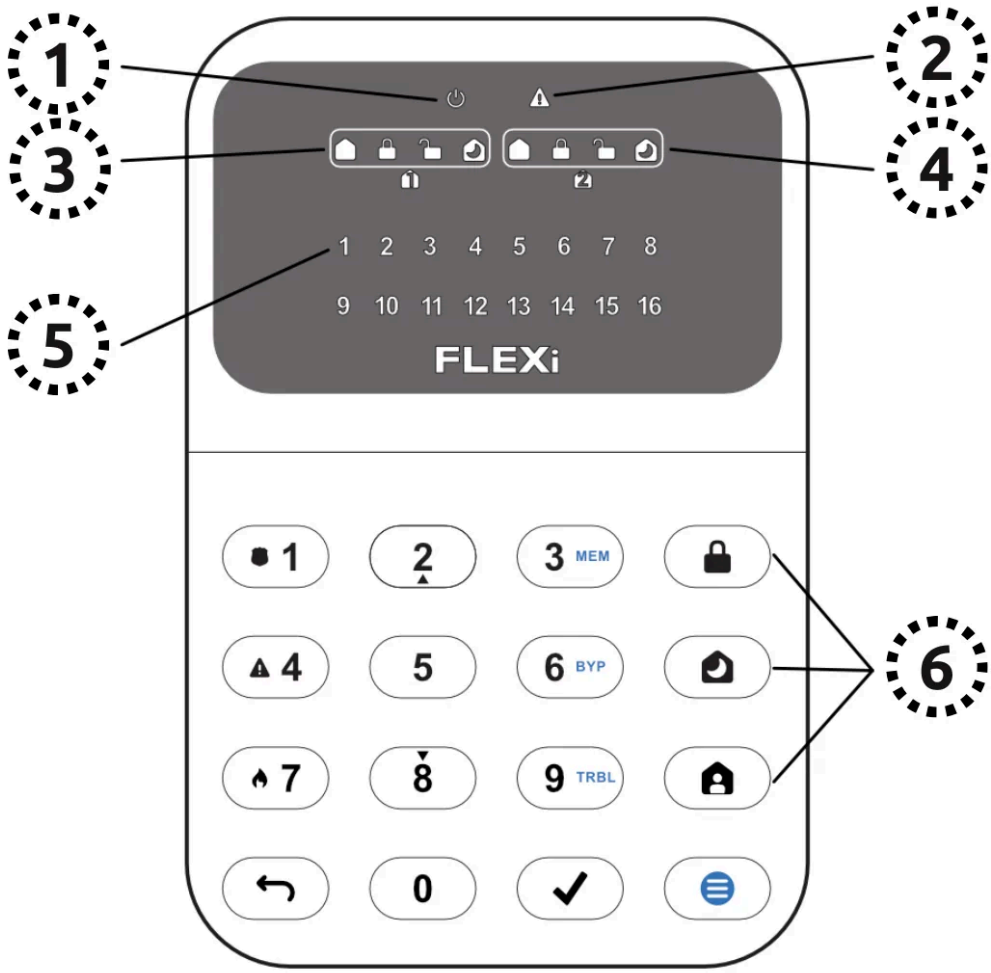

Abbildung 1. Übersicht der Funktionen

1. **Anzeige der Stromversorgung**
2. **Anzeige des Systemzustands**
3. **Zustandsanzeige von Bereich 1 (Partition)**
4. **Zustandsanzeige von Bereich 2 (Partition)**
5. **Die Ziffernanzeigen [1]–[16] gehören zu den Zonen 1–16.**
    - Leuchtet – die Zone ist verletzt
    - Leuchtet nicht – die Zone wird überwacht
    - Blinkt – Zone oder Benutzer ausgewählt
    - Blinkt schnell – es gab einen Zonenalarm
6. **Tasten zur Bereichssteuerung**

Trikdis SK-LED Button-Tastatur

2. Alarmanlage scharf- / unscharfschalten

2.1 Alarmanlage (beim Verlassen) SCHARFSCHALTEN

1. Vergewissern Sie sich, dass keine Zone aktiv oder verletzt ist.
   (Zum Beispiel: Prüfen Sie, ob alle Türen und Fenster geschlossen sind und die Bewegungsmelder keine Bewegung erfassen. Das System lässt sich nur scharfschalten, wenn sich alle Melder im „Ruhezustand“ befinden.)
2. Drücken Sie die Taste [ ].
3. Geben Sie den Benutzercode ein.
4. Wählen Sie den Bereich aus.
5. Drücken Sie die Taste [ ].
6. Verlassen Sie den Bereich innerhalb der Verzögerungszeit.

Nach der Eingabe des Codes blinkt die LED .

Bei scharfgeschaltetem System leuchtet die LED .

2.2 Alarmanlage UNSCHARFSCHALTEN

1. Geben Sie den Benutzercode ein.
2. Wählen Sie den Bereich aus.
3. Drücken Sie die Taste [ ].

Wenn das System ausgeschaltet ist, leuchtet die LED .

2.3 NACHT- / SLEEP-Modus

Die Außenhaut des Gebäudes ist gesichert, im Inneren können Sie sich frei bewegen. Das Öffnen einer Tür oder eines Fensters löst Alarm aus.

1. Drücken Sie die Taste [ ].
2. Geben Sie den Benutzercode ein.
3. Wählen Sie den Bereich aus.
4. Drücken Sie die Taste [ ].
5. Die NACHT-Scharfschaltung wird sofort aktiviert.

Die LED leuchtet, wenn die NACHT-Scharfschaltung aktiv ist.

2.4 ANWESENHEITS- / STAY-Modus

Beim Betreten gibt es eine Verzögerung. Im Inneren können Sie sich frei bewegen.

1. Drücken Sie die Taste [ ].

2. Geben Sie den Benutzercode ein.
3. Wählen Sie den Bereich aus.
4. Drücken Sie die Taste [✓].
5. Die ANWESENHEITS-Scharfschaltung wird sofort aktiviert.

Die LED leuchtet, wenn die ANWESENHEITS-Scharfschaltung aktiv ist.

Um den Zustand eines Bereichs zu wechseln, genügen der Benutzercode und die Auswahl des gewünschten Bereichs. Um eingegebene Befehle zu löschen, drücken Sie die Taste [↩].

3. Codes anlegen, ändern, löschen

3.1 Neuen Code eingeben / bestehenden ändern

So geben Sie einen neuen Benutzercode ein oder ändern einen bestehenden:

1. Drücken Sie die Taste [☰] und dann die Taste [**0**]
2. Geben Sie den Mastercode ein (Standard: 1234)
3. Geben Sie die zweistellige Nummer des Benutzers ein (z. B. 02)
4. Geben Sie den neuen Code zweimal ein
5. Wählen Sie die Bereiche aus, die dem Benutzer zugeordnet sind
6. Drücken Sie die Taste [✓].

Zum Beenden drücken Sie erneut die Taste [↩].

Hinweis

- Die Nummer des Mastercodes: [01]
- Die Codes bestehen aus 4 Ziffern.

3.2 Benutzercode löschen

So löschen Sie einen Benutzercode:

1. Drücken Sie die Taste [☰] und dann die Taste [**0**]
2. Geben Sie den *Mastercode* ein
3. Geben Sie die zweistellige Nummer des Benutzers ein (z. B. 02)
4. Drücken Sie die Taste [ ]. (Nach einem Signalton erlischt die Anzeige der Taste, die den Benutzer des aus dem Speicher gelöschten Codes gekennzeichnet hat.)
6. Drücken Sie die Taste [✓].

Zum Beenden drücken Sie erneut die Taste [↩].

4. Zonen-Bypass (BYPASS)

Eine überbrückte Zone (BYPASS) löst keinen Alarm aus, das System lässt sich auch ohne sie scharfschalten.

4.1 Bypass aktivieren

So überbrücken Sie eine oder mehrere Zonen:

1. Drücken Sie die Taste [] und dann die Taste [**6**]
2. Geben Sie den Benutzercode ein (die LED  beginnt grün zu blinken)
3. Geben Sie die zweistellige Nummer der Zonen ein. Auch mehrere nacheinander, z. B. 05, dann 11.
4. Drücken Sie die Taste [] (die LED  leuchtet grün, wenn es eine überbrückte Zone gibt)

4.2 Bypass aufheben

Wiederholen Sie die Schritte zum Einschalten.

5. Notruf, Rauchmelder zurücksetzen

5.1 Notruf senden

- **Polizei** – halten Sie die Taste [**1**] 3 Sekunden lang gedrückt
- **Medizinische Hilfe** – halten Sie die Taste [**4**] 3 Sekunden lang gedrückt
- **Feuerwehr** – halten Sie die Taste [**7**] 3 Sekunden lang gedrückt

Hinweis: funktioniert nur mit einem aktiven Leitstellen-Abonnement

5.2 Brand- (Rauch-) Melder zurücksetzen

Nach einem Brand- oder Rauchalarm müssen die Melder am Bedienteil zurückgesetzt werden:

- Halten Sie die Taste [] 3 Sekunden lang gedrückt

Hinweis: Brand- und / oder Rauchmelder setzen sich nach einem Alarm nicht automatisch zurück. Sie müssen von Hand zurückgesetzt werden.

6. Einstellungen für Helligkeit und Lautstärke

Die Helligkeit des Bedienteils und die Lautstärke der Tasten lassen sich wie folgt im Menü einstellen.

6.1 Helligkeit der Tasten

So stellen Sie die Stärke der Tastenbeleuchtung ein:

1. Drücken Sie die Taste [] und dann die Taste [**1**]

2. Stellen Sie die Helligkeit mit den Tasten [**2**] / [**8**] ein
3. Zum Speichern [✓], zum Beenden [↩]

6.2 Helligkeit der LEDs

So stellen Sie die Stärke der Anzeigen (LEDs) ein:

1. Drücken Sie die Taste [☰] und dann die Taste [**4**]
2. Stellen Sie die Helligkeit mit den Tasten [**2**] / [**8**] ein
3. Zum Speichern [✓], zum Beenden [↩]

6.3 Lautstärke der Tasten

So stellen Sie die Lautstärke des Signaltons beim Tastendruck ein:

1. Drücken Sie die Taste [☰] und dann die Taste [**7**]
2. Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten [**2**] / [**8**] ein
3. Zum Speichern [✓], zum Beenden [↩]

6.4 Beleuchtung im Bereitschaftsmodus ausschalten

Diese Einstellung legt fest, ob die Hintergrundbeleuchtung des Bedienteils auch dann leuchtet, wenn das Gerät in den Bereitschaftsmodus wechselt (also eine Zeit lang keine Taste gedrückt wurde).

1. Drücken Sie die Taste [☰].
2. Mit der Taste [**5**] schalten Sie um, ob es im Bereitschaftsmodus eine Hintergrundbeleuchtung gibt oder nicht.
3. Zum Speichern [✓], zum Beenden [↩].

Das Bedienteil „SK-LED Button“ verwaltet 16 Zonen und 2 Bereiche (Partitionen). Die Bereiche lassen sich einzelnen Bedienteilen zuordnen; das Bedienteil zeigt dann nur den Zustand der zugeordneten Bereiche an. Diese Funktion ist ab der Firmware FW:1.0 des Bedienteils und ab der Firmware FW:SP3_xxx4_0120 der Alarmzentrale verfügbar.

7. Sicherheitshinweise

Figyelem!

Az elektromosság veszélyes! Személyi sérülést vagy HALÁLT, valamint anyagi kárt okozhat!

A telepítés során elektromos berendezéssel történik munkavégzés, amit az érvényes erős- és gyengeáramú rendelkezések betartásával kell kivitelezni!

A garancia (jótállás) érvényesítésének is feltétele, hogy az eszközt szakképzett személy telepítse az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó előírások betartásával és az elektromos berendezések biztonságos üzemeltetésére vonatkozó hatályos előírásokat követve.

- Das Bedienteil darf nur von qualifizierten Personen installiert und gewartet werden.
- Vom Hersteller nicht genehmigte Änderungen, Modifikationen oder Reparaturen führen zum Verlust der Garantie.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung: Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll – geben Sie das ausgediente Gerät als Elektronikschrott ab.

Siehe auch

- FLEXi SP3 Bedienungsanleitung – Bedienung des Systems, die App Protegus 2 und die Störungsanzeigen.
- Anleitung zur Alarmzentrale FLEXi SP3 – Anschluss und Einrichtung der Bedienteile (für Errichter).

Passende Produkte

Trikdis SK-LED Button-Tastatur | **Trikdis FLEXi SP3 Ethernet Smart Alarmanlage Panel**

Urheberrecht

Diese Anleitung wurde von trikdis.hu und mobilamb.eu erstellt. Text, Aufbau, eigene Abbildungen und Ergänzungen sind unser geistiges Eigentum und urheberrechtlich geschützt. Ohne unsere Erlaubnis darf sie weder ganz noch teilweise kopiert, verbreitet oder auf einer anderen Website veröffentlicht werden. Für die Installation und Nutzung des Produkts darfst du sie frei herunterladen und ausdrucken.

Die Namen und Logos Trikdis und Protegus sind Marken der UAB Trikdis.

Immer aktuelle Version dieser Anleitung: https://trikdis.at/trikdis-flexi-keypad-sk-led-button-kurzanleitung